


NetBow™

Innovativo arco gocciolante multi-uscite per vaso con elevata resistenza all'occlusione per un'eccezionale distribuzione di acqua e nutrienti.



Eccellente Uniformità

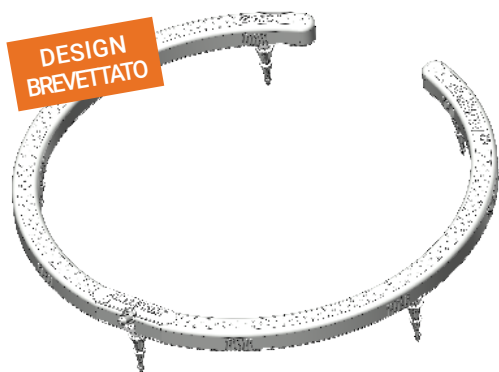

Elevata resistenza all'occlusione



Semplice e intuitivo



Benefici & Vantaggi

- ✓ Elevata resistenza all'occlusione quando associato a gocciolatori Netafim
- ✓ Uniformità eccellente grazie a 8 uscite gocciolanti
- ✓ Semplice da posizionare nei vasi e da collegare al micro tubo
- ✓ Bagnatura della superficie che permette la distribuzione uniforme dell'acqua su tutto il substrato del vaso
- ✓ NetBow™ è brevettato da U.S. Design App. No. 29/709,373 e in altri paesi
- ✓ Possibilità di collegamento a diversi gocciolatori: PCJ, PC o Uniram™ con Dr. Zip™


Specifiche & Raccomandazioni

- Compatibile con vasi da 20-40 litri
- Diametro: 250 mm
- Portata: 8 uscite gocciolanti con portata di 2.0 l/h ciascuna a 1.0 bar di pressione
- La portata da ciascuna uscita gocciolante sarà determinata dal gocciolatore, in base alla pressione sviluppata all'ingresso del NetBow
 - Si raccomanda che la portata del gocciolatore sia compresa nel range 2-8 l/h.
- Eccellente resistenza alle sostanze chimiche e ai raggi UV per un'elevata durata del prodotto nel tempo
- Colorazione grigio chiaro per una migliore riflessione della luce
- Massima pressione di lavoro: 4.0 bar

→ TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO

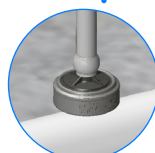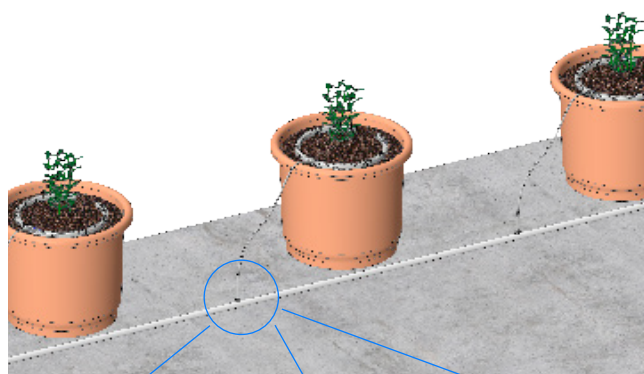

COLLEGAMENTO A GOCCIOLATORE PCJ

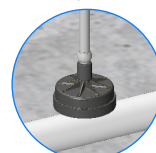


COLLEGAMENTO A GOCCIOLATORE PC



COLLEGAMENTO A UNIRAM™

→ DATI PACKAGING

IMMAGINE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ PER BOX (UNITÀ)	DIMENSIONI BOX L X W X H (CM)	PESO BOX (KG)	BOX PER PALLET	CODICE SAP
	NETBOW 25 CM 8 USCITE 60 P	60	32X26.5X56	5.22	18	77470-000106

→ PARTI DI RICAMBIO

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE SAP
	NETBOW™ 25 CM BASE	77470-000101
	NETBOW™ 25 CM COPERCHIO	77470-000102
	NETBOW™ PUNTA	77470-000103
	TAPPO 8 MM	77470-000104
	T 8X5X8 MM	77470-000105
	MICRODRIP 8 0,32 M 0,08 M 2,0 L/H	18500-000008

→ PRODOTTI ACCESSORI

NetBow™ può essere collegato tramite micro-tubo a gocciolatori in linea Netafim con uscita innesto o ad ali gocciolanti tramite Dr. Zip, utilizzando uno dei seguenti adattatori Netafim™ (da ordinare separatamente):

IMMAGINE	DESCRIZIONE	UNITÀ/LUNGHEZZA	CODICE SAP
	RACCORDO MULTIF. ANGOLO 1 USCITA 3/5 MM	1 UNITÀ	32000-002520
	RACCORDO MULTIF. ANGOLO 1 USCITA 3/5 MM (GRIGIO)	1 UNITÀ	32000-002526
	RACCORDO MULTIF. 1 USCITA 3/5	1000 UNITÀ	32000-002040
	TUBO SPE 3/5MM BIANCO/NERO	100 M	40005-000202
		500 M	40005-000200